

Caixa de Descarga Média Altura C-5 9L

Função/Aplicação:

Permite reservar água para acionamento de descarga para limpeza do vaso sanitário. Utilizada na parede acima do vaso sanitário. Indicada para uso em vaso de até 9 litros de todos os modelos e marcas.



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência: ABNT NBR 15491 – Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitárias – Requisitos e métodos de ensaios.

Composição: PSAl (Corpo, tampa de Inspeção), PP (Porca Canopla/Interna), ABS (Emblema CIPLA)

Cores disponíveis: Branco.


Capacidade volumétrica: 9L

Peças por embalagem: 1

Peso Líquido: 1,8 kg

Peso Bruto: 2,092 kg

Cubagem: 0,02822 m³

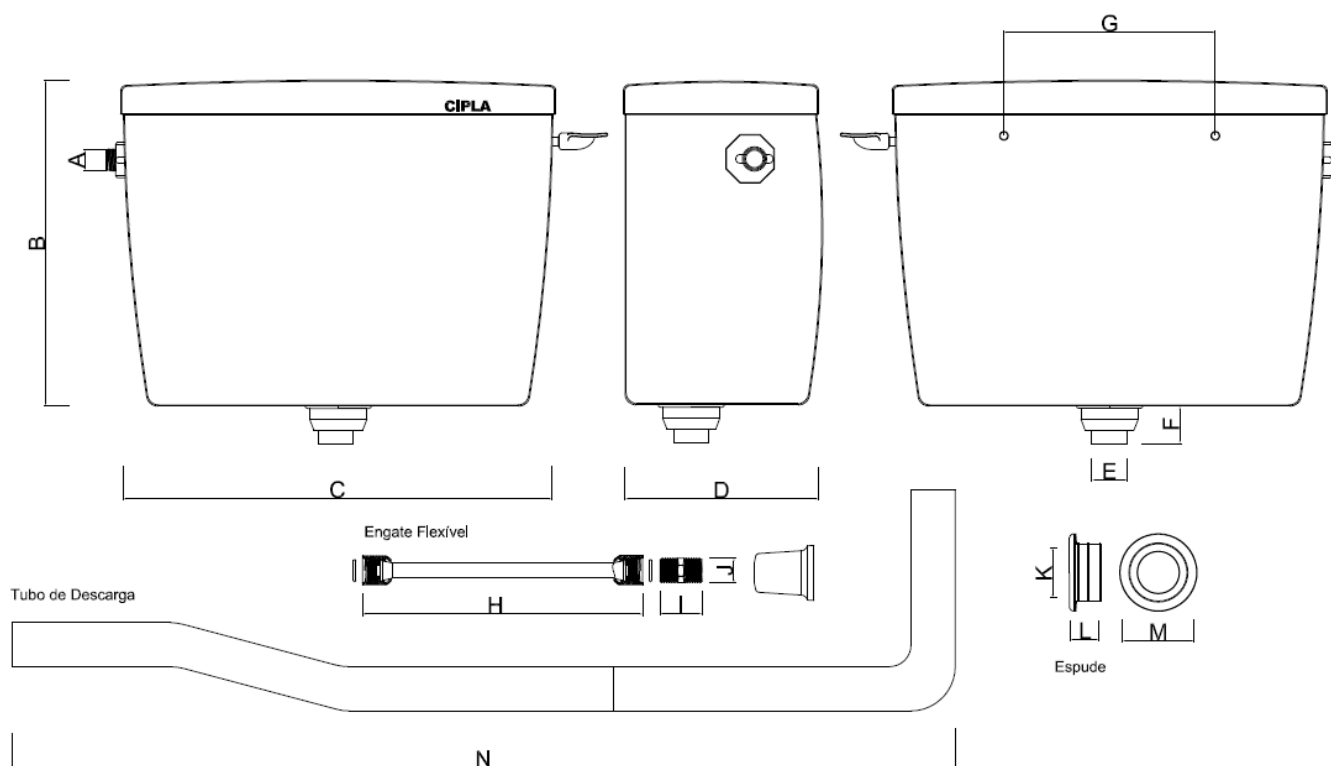

Dimensões			
Cód. 0153			
A	Ø ½"	H	300 mm
B	285 mm	I	38 mm
C	390 mm	J	½"
D	175 mm	K	38 mm
E	Ø 38 mm	L	30 mm
F	35 mm	M	70 mm
G	205 mm	N	800 mm

2. BENEFÍCIOS

- ✓ Sistema de mecanismo único, design inovador;
- ✓ Realiza a limpeza total do vaso sanitário;
- ✓ Baixo consumo, com maior vazão de água;
- ✓ Baixo custo de investimento e manutenção;
- ✓ Dispensa coluna de água para seu funcionamento;
- ✓ Acompanha tubo de descida, engate flexível e Espude.


3. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTALAÇÃO

- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa;
- ✓ Caso algum item do mecanismo de funcionamento apresente defeito, deve-se efetuar a troca pelos itens de reposição;
- ✓ Fazer a fixação e encaixe obedecendo as instruções indicadas na embalagem;
- ✓ Sempre utilizar a régua de fixação para efetuar a instalação;
- ✓ Não utilizar tubo para descarga como fixação da caixa de descarga;

Instalação:

Instruções de Instalação

A Caixa de Descarga Externa Cipla Média Altura, é produzida pelo processo de injeção, em Poliestireno de Alto Impacto. Os vasos sanitários normalizados, tem a altura do piso à entrada d'água de 32 a 34 cm, ficando distanciado do centro da saída de esgoto e parede de 25 a 27 cm.

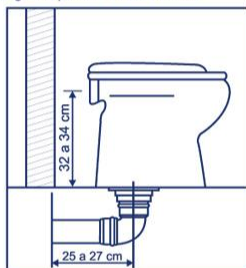


A Caixa de Descarga Externa Cipla Média Altura, é fornecida com Tubo de Descarga, Engate Flexível, Espude e Conjunto de Fixação.


A instalação da Caixa de Descarga Média Altura, deverá ser iniciada somente após a localização definitiva do vaso sanitário.

Para instalação siga as instruções

ESTE PRODUTO PODE SER LIGADO DIRETAMENTE NA REDE PÚBLICA

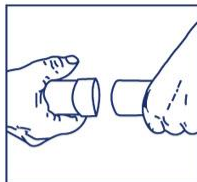


1) Encaixe as duas partes do tubo de descarga que acompanha o produto.

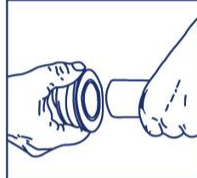


2) Adapte o tubo de descarga ao espude.



3) Acople a ponta do tubo com o espude na entrada do vaso. Para facilitar a montagem, utilize pasta lubrificante. O tubo e a caixa de descarga, devem ser instalados rigorosamente no prumo.

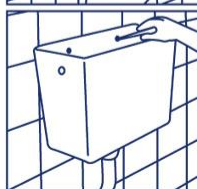

4) Posicione a caixa provisoriamente no tubo de descarga. Utilize a abertura de inspeção, para marcar na parede os pontos de fixação da caixa, observando que a mesma, não deverá ficar apoiada no tubo, já que esta condição prejudica o desempenho do produto.

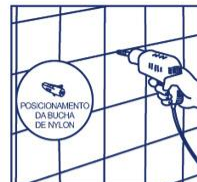

5) Remova a caixa, fure a parede nos pontos marcados (broca 6mm). Introduza, neles as buchas de nylon.



6) Posicione a caixa no tubo de descarga, encaixe as buchas de fixação que acompanham o produto, nos parafusos e rosqueie-os na parede. Estas peças estão contidas em saco plástico, que acompanha o produto.



7) Complete a instalação do engate flexível na caixa, cuidando para não esquecer o anel de vedação fornecido. Para a conexão a rede hidráulica, desligue o registro geral, retire o plug da espera, substitua-o pelo nipel duplo e fita vedante. A seguir apertando manualmente, fixe o terminal do engate com o anel de vedação no nipel, abra o registro e faça o teste da caixa com água.



Altura correta para instalação do tubo de descarga.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.


Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia deste produto, conforme previsto no CDC (Código de Defesa do Consumidor), estendida por liberalidade da fabricante para o total de 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação, desde que os produtos estejam instalados de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;
- ✓ A garantia está condicionada à não violação do produto, tais como: utilização de produtos abrasivos para limpeza superficial; utilização de componentes não compatíveis com os produtos Cipla; prejuízos causados por manuseio inadequado; exposição do produto ao fogo, ou material que emita calor;
- ✓ A garantia do produto se dá pela apresentação da nota fiscal de aquisição.


5. ITENS DE LINHA

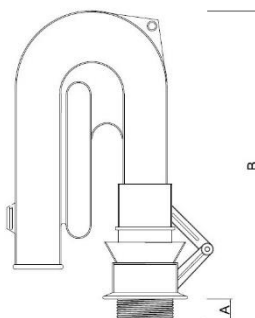

Mecanismo para Caixa de Descarga C-5	
CÓD.	0197
A	15 mm
B	265 mm
Peso Líq.	0,206 kg
Peso Bruto	0,207 kg
Cubagem	0,01440 m ³
Pcs/Emb.	5

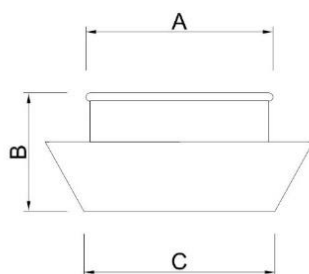


Borracha de Vedação	
CÓD.	0196
A	42 mm
B	25 mm
C	40 mm
Peso Líq.	0,011 kg
Peso Bruto	0,012 kg
Cubagem	0,00094 m ³
Pcs/Emb.	10

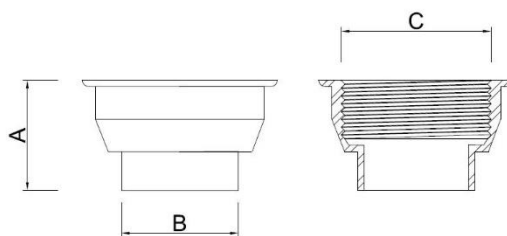

Acoplamento do Tubo de Descarga	
CÓD.	0194
A	Ø 1.1/2"
B	38 mm
C	35 mm
Peso Líq.	0,016 kg
Peso Bruto	0,020 kg
Cubagem	0,00072 m ³
Pcs/Emb.	10

Ficha Técnica

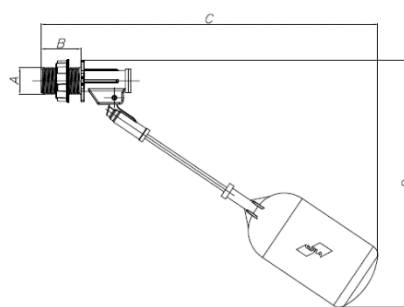

Torneira de Boia – Caixa de Descarga C-5	
CÓD.	0195
A	1/2"
B	30 mm
C	255 mm
D	95 mm
Peso Líq.	0,040 kg
Peso Bruto	0,054 kg
Cubagem	0,01129 m ³
Pçs/Emb.	10