

Assento Sanit. Soft Close Multi. Essence

Função: Fechar o vaso sanitário proporcionando bom acabamento à louça sanitária e conforto ao usuário.


Aplicações: Compatível com louças sanitárias:

- ✓ Santa Clara – Dona Beja
- ✓ Ideal Standart – Paris
- ✓ Icasa – Etna Nova
- ✓ Icasa - Sabatini
- ✓ Deca – Vogue Plus
- ✓ Deca - Quadra
- ✓ Eternit – Turim



1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Norma de referência	Compatível com bacias conforme ABNT NBR 15097-1 - Aparelhos sanitários de material cerâmico Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios.
Composição	PP.
Cores Disponíveis	Branco.

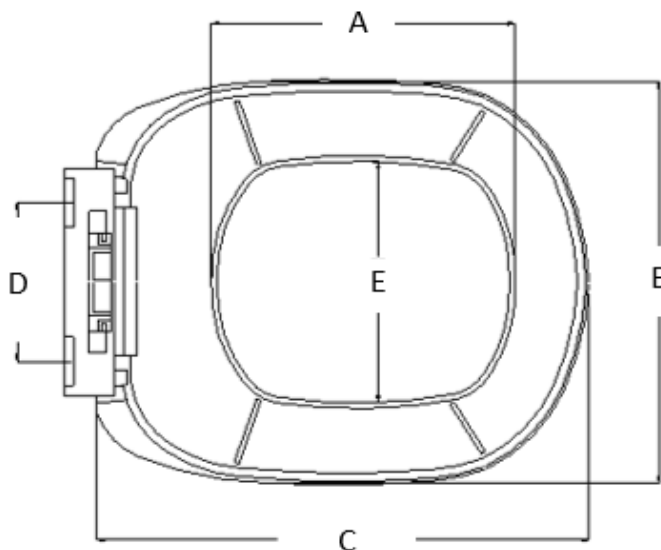

DIMENSÕES	
CÓD.	4008
A	260 mm
B	367 mm
C	440 - 460 mm
D	130 - 175 mm
E	210 mm

2. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Assento Sanitário Soft Close Multi Essence da Cipla foi desenvolvido com um mecanismo de fechamento suave, que permite o fechamento lento e silencioso, evitando impactos e ruídos. Fabricado em polipropileno (PP), possui alta durabilidade e resistência. Fácil de instalar, com design que facilita uma limpeza prática e eficiente. Mecanismo robusto e confiável, garantindo conforto e segurança no uso diário.

Limpeza:

Pressione os botões localizados no meio do assento e puxe suavemente para removê-lo. Limpe o assento e outras áreas com um pano úmido e sabão neutro, evitando produtos abrasivos que possam danificar as dobradiças.


3. IMPORTANTE

- ✓ Acompanha kit de parafusos para a união com a louça sanitária;
- ✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa, evitando o uso de água sanitárias, cloros, e produtos abrasivos;
- ✓ Verificar o tamanho adequado do assento com a louça sanitária;
- ✓ Se necessário fazer regulagem do tempo do sistema de fechamento.


4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM

- ✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas;
- ✓ A estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz solar.


5. INSTALAÇÃO

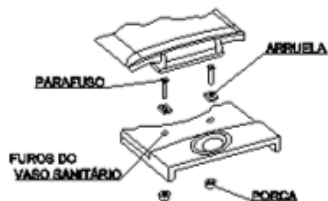

1) Identifique as peças de fixação




2) Coloque o parafuso através da base do parafuso e da arruela

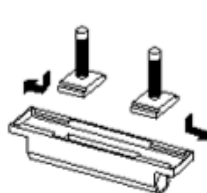

3) Deslize os conjuntos de parafusos nas ranhuras na parte inferior do cilindro do assento

Centralize os furos de montagem do assento, garantindo que ambos os lados fiquem nivelados.

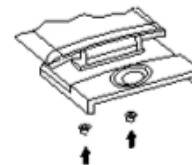

4) Encaixe o conjunto do assento nos furos de montagem do assento e use as porcas para fixar o assento no lugar.

Certifique-se de que esteja uniforme e nivelado antes de apertar as porcas. Não aperte demais.

Nota:

- ✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja instalado de forma adequada;
- ✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, exceto as quebras, defeitos, deformações e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto;

Ficha Técnica



O melhor do plástico.

✓ As garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição.

<i>ITEM</i>	<i>EMB.</i>	<i>CÓD. BARRAS</i>	<i>PESO LÍQ.</i>	<i>PESO BRUTO</i>	<i>CUBAGEM</i>
4008	01	7896050340080	0,800 Kg	0,875 Kg	0,01284 m ³